



Installation Guide

Cast Iron Baths


K-770

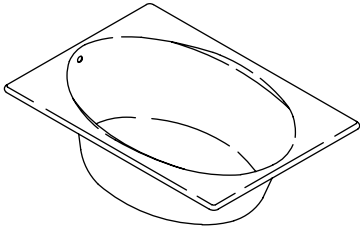


K-790

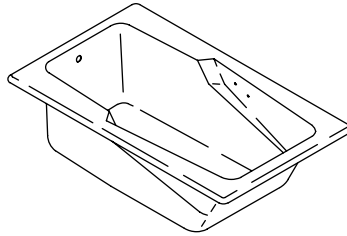


K-804

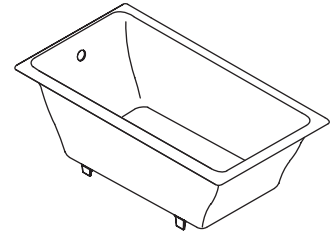


K-810

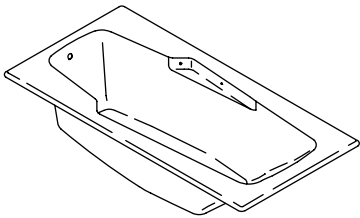


K-839

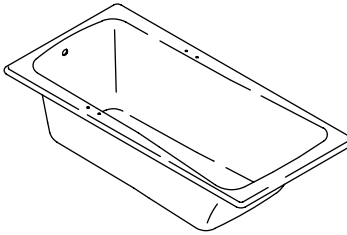


K-840

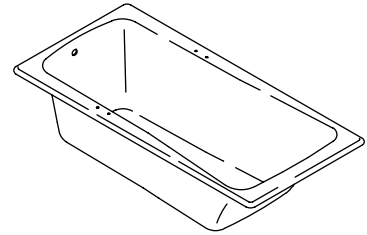


K-850

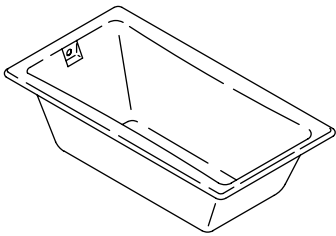

K-855

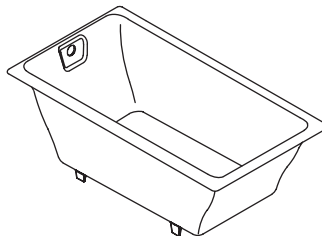


K-863

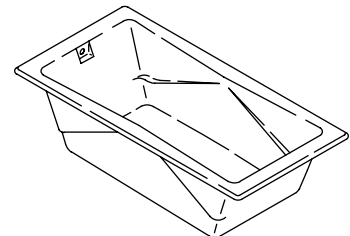

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Tools and Materials




Safety Glasses




Tape Measure




Pencil




Level



Blade Screwdriver




Phillips Screwdriver



Sealant



Square



Knife



Plus:


Conventional woodworking tools and materials
Drop cloth
2x4's or 2x6's
Water-resistant wall material
Metal shims
Rags

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin


- Observe all local plumbing and building codes.
-  **CAUTION: Risk of personal injury.** Cast iron baths are extremely heavy. Obtain sufficient help to carefully lift or move the bath.
-  **CAUTION: Risk of product or property damage.** Do not support the bath by the rim. Provide adequate support under the feet.
- Unpack and inspect the bath for damage. Return the bath to the carton until you are ready to install.
- This bath is designed for a variety of different installations depending on the model chosen. Follow only the instructions for your particular installation. Options include corner, alcove, peninsular, undermount, drop-in or raised-deck installations.
- For undermount installations, an undermount kit is needed.
- Provide properly dimensioned framing.
- Install the bath to an adequately supported, level subfloor.
- Before installation, ensure proper access to the final plumbing connections.
- This bath conforms to ANSI Standard A112.19.1. All dimensions are nominal.
- Illustrations shown may not represent your actual product.

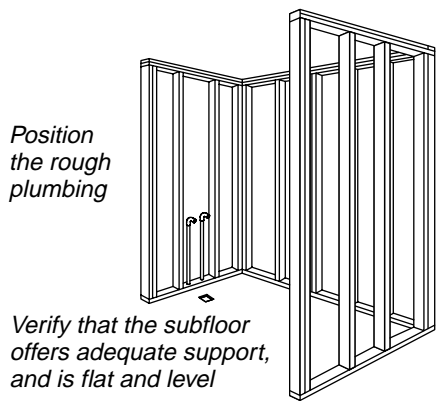

Construct 2x4 or 2x6 stud framing according to the roughing-in information

Alcove Installation

Construct 2x4 or 2x6 stud framing according to the roughing-in information

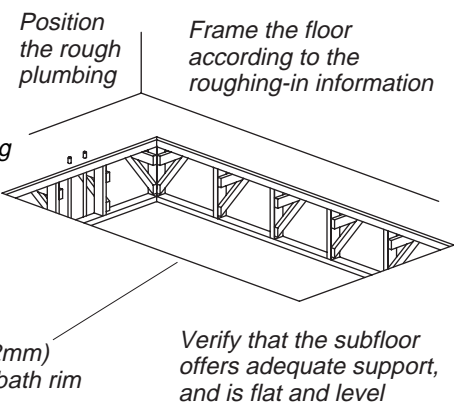

1. Prepare the Site

NOTICE: Adequate floor support must be provided. Consult the roughing-in sheet packed with your bath for specific floor loading requirements.

- Make sure the flooring offers adequate support for your bath, and verify that the subfloor is flat and level.
- This bath can be installed in a corner, alcove, peninsular, undermount, drop-in or raised-deck installation, depending on the model chosen.
- When constructing the framing, allow for the thickness of the finished wall materials. If an apron wall without a ledge is desired, the finished apron wall surface must be 1/32" (1mm) under the bath rim.



CAUTION: Risk of product or property damage. Do not support the bath by the rim. Provide adequate support under the feet.

- Construct 2x4 or 2x6 stud framing designed for your particular installation. For drop-in or raised-deck installations, frame the floor or construct a frame according to the roughing-in information. Ensure that there is a 1/16" (2mm) gap between the finished deck/floor surface and the bath rim. The bath should not rest on the rim.
- Position the plumbing according to the roughing-in information. Cap the supplies and check for leaks.
- Unless the bath is elevated for an above-floor drain installation, a hole will need to be cut to accommodate the drain connections. Refer to the roughing-in information.

NOTE: For corner installations, cut a hole large enough to allow for the diagonal positioning of the drain.

2. Install the Tiling-In Bead (optional)

- An optional tiling-in bead is recommended for any sides of the bath that contact the walls. This bead helps to prevent water seepage between the bath and the wall.
- If used, install the tiling-in bead at this time according to the instructions packed with the product.

3. Prepare the Bath



CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Obtain sufficient help to carefully lift or move the bath.




CAUTION: Risk of product or property damage. Do not support the bath by the rim. Provide adequate support under the feet.

- Install the drain to the bath according to the drain manufacturer's instructions. Do not connect the trap at this time.

Prepare the Bath (cont.)

- Position a clean drop cloth or similar material in the bottom of the bath. Be careful not to scratch the surface of the bath.

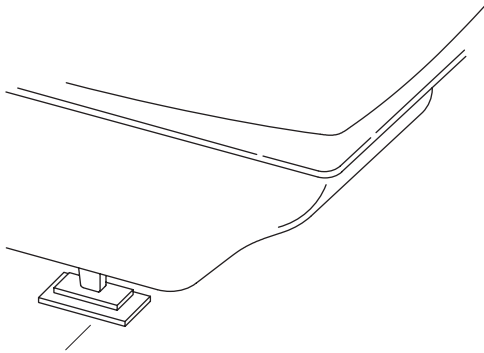

Level by fitting metal shims under the bath feet

4. Install the Bath

CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Obtain sufficient help to carefully lift or move the bath.

CAUTION: Risk of product or property damage. Do not support the bath by the rim. Provide adequate support under the feet.

- With help, carefully move the bath into place.
- Insert the drain tailpiece into the trap.

NOTE: An access panel will simplify future maintenance.

- Level the bath by fitting metal shims under the bath feet as needed.

NOTE: Do not use drywall plaster to support the bath.



- The bath must be resting on all four feet.
- If the feet are not accessible from the back or side, move the bath in and out to shim it properly.
- Verify that the bath is level across the top and along the drain side.

5. Install the Plumbing

CAUTION: Risk of property damage. Make sure a watertight seal exists on all bath drain connections.

NOTE: Provide access to all plumbing connections to simplify future maintenance.

- Connect the trap to the drain according to the drain manufacturer's instructions.
- Install the faucet valving according to the faucet manufacturer's instructions. **Do not** install the faucet trim at this time.
- Open the hot and cold water supplies and check all connections for leaks.
- Run water into the bath and check the drain connections for leaks.
- Fill the bath to the overflow and check for leaks.

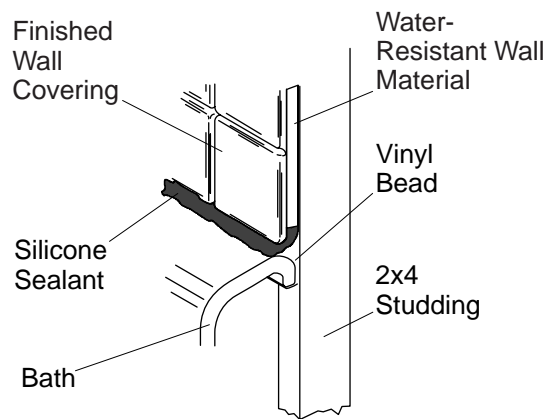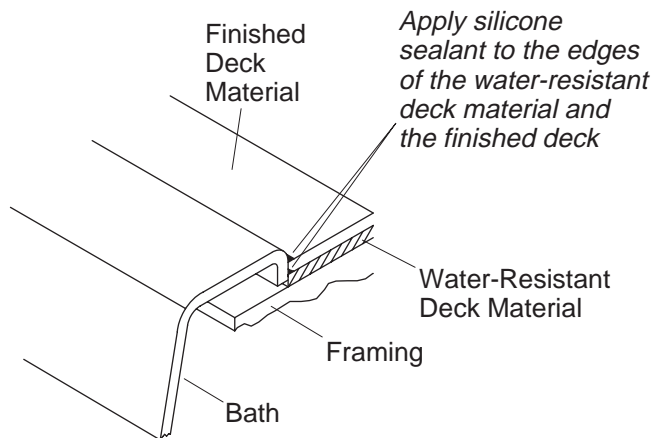

6. Complete the Installation

- If your bath requires grip rails, install them now according to the packed instructions.
- Cover the framing with water-resistant wall material.
- Seal the joints between the bath rim edges and the water-resistant wall material with silicone sealant. Tape and mud the water-resistant wall material.
- Install the finished wall material so it is 1/16" (2mm) above the enameled surface. Seal the joints between the bath rim and the finished wall with silicone sealant.
- Install the faucet trim according to the faucet manufacturer's instructions.

Clean-Up

When cleaning up after installation, **do not use abrasive cleaners**, as they may scratch and dull the bath surface. Use warm water and a liquid, non-abrasive detergent to clean the surface.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Do not allow cleaners containing petroleum distillates to remain in contact with the surface for long periods of time.

Remove stubborn stains, paint, or tar with turpentine or paint thinner. Remove plaster by scraping with a wood edge. Do not use metal scrapers, wire brushes, or other metal tools. You can use a powder-type detergent on a damp cloth to provide mild abrasive action to any residual plaster.

Guide d'Installation

Baignoire en fonte

Outils et Matériaux




Lunettes de Protection




Mètre Ruban



Crayon à Papier



Niveau à Bulles



Tournevis Plat




Tournevis Cruciforme



Matériau d'Étanchéité



Équerre

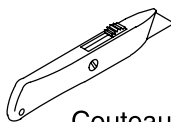

Couteau



Et


- Outils conventionnels de menuiserie et matériaux
- Toile de Peintre
- Montants de 2 x 4 ou de 2 x 6
- Matériau hydrofuge du mur
- Cales métalliques
- Chiffon

Merci d'avoir choisi un produit KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plait, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphones et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.

Avant De Commencer

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
-  **ATTENTION : Risques de blessures corporelles.** Les baignoires en fonte sont très lourdes. Demandez de l'aide pour soulever ou mettre en place le produit.
-  **ATTENTION : Risque de dommages matériels ou du produit.** Ne pas reposer la baignoire sur ses rebords. Fournissez un support adéquat sous les pieds.
- Déballez la baignoire et examinez-la soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettez la baignoire dans son emballage de protection en attendant de commencer l'installation.
- Cette Baignoire a été conçue pour plusieurs différents types d'installations, qui varient selon le modèle choisi. Suivez uniquement l'installation faite pour votre modèle. Les options sont : dans un angle, dans une alcove, péninsulaire, par en dessous, encastrée et sur podium.
- Pour les montages par en dessous, un jeu de fixation est nécessaire.
- Prévoyez un cadre aux dimensions appropriées.
- Cette baignoire doit avoir le support nécessaire sur un sol de niveau.
- Avant l'installation, assurez-vous d'avoir suffisamment d'accès pour les raccords finaux.
- La Baignoire est conforme à la norme ANSI Standard A112.19.1. Toutes les dimensions sont nominales.
- Les illustrations peuvent être différentes de votre produit actuel.

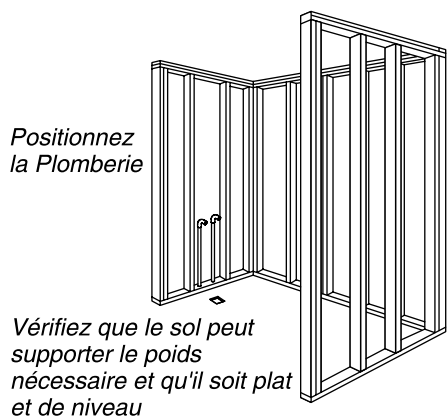

Construire le cadre avec des montants de 2 x 4 ou de 2 x 6 suivant l'information du plan de construction

Installation Dans Une Alcôve

Positionnez la Plomberie
Préparez le sol selon le plan de la construction

Construisez un cadre de 2 x 4 ou de 2 x 6 suivant l'information du plan de construction

Laisser un espacement de 1/16" (2 mm) entre le rebord de la Baignoire et le cadre

Assurez vous que le sol offre un support adéquat et qu'il soit plat et de niveaux

1. Préparez le Site

AVIS : Le sol doit être adéquatement préparé. Consultez le plan de construction emballé avec votre Baignoire, pour les spécifications de la préparation de votre sol.

- Assurez-vous que le podium constitue un support adéquat pour votre baignoire et que le fond soit plat et de niveau.
- Cette Baignoire peut être installée dans un angle, une alcôve, une péninsule, par en dessous, encastrée ou sur un podium, tout dépendra du modèle choisi.
- Pendant la construction du cadre, tenez compte de l'épaisseur des matériaux du mur. Si un bandeau sans rebord est voulu, la surface du mur terminée du bandeau doit être au moins de 1/32" (1 mm) sous du rebord de la Baignoire.



ATTENTION : Risque de dommages matériels ou du produit. Ne pas reposer la baignoire sur ses rebords. Fournissez un support adéquat sous les pieds.

- Construisez un cadre avec des montants de 2 x 4 ou de 2 x 6 pour votre installation particulière. Pour encastrement ou installation sur podium, encadrez le sol ou construisez un cadre comme indiqué sur le plan. Assurez-vous qu'il y a un espace de 1/16" (2 mm) entre le sol terminé ou la surface du podium et le rebord de la Baignoire. Ne pas laisser reposer la Baignoire sur ses rebord.
- Positionnez la plomberie, selon le plan du raccordement. Bouchez les robinets des arrivées et vérifiez s'il y a des fuites.
- A moins que la Baignoire soit installée sur un podium, un trou sera nécessaire pour y accommoder la connexion du drain. Consultez le plan de raccordement.

REMARQUE : Pour une installation dans un angle, percez un orifice large pour bien loger le drain en position diagonale.

2. Installez le Carrelage (en option)

- Un carrelage est recommandé pour le côté de la baignoire qui touche le mur. Ceci prévient l'infiltration d'eau entre la baignoire et le mur.
- Installez le carrelage à ce moment, selon la notice d'installation qui accompagne le produit.

3. Préparez la Baignoire




ATTENTION : Risques de blessures corporelles. Les baignoires en fonte sont très lourdes. Demandez de l'aide pour soulever ou mettre en place le produit.

Préparez la Baignoire (cont.)



ATTENTION : Risque de dommages matériels ou du produit. Ne pas reposer la baignoire sur ses rebords. Fournissez un support adéquat sous les pieds.

- Installez le drain à la Baignoire selon la notice du fabricant qui accompagne le produit. Ne pas brancher le siphon à ce moment.
- Placez un linge ou une matière similaire à la base de la Baignoire. Travaillez soigneusement pour ne pas égratigner la surface du produit.

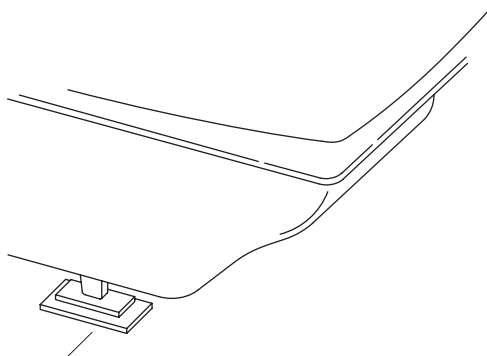

Mettre de niveau à l'aide de cales en métal sous les pieds de la baignoire

4. Installation de la Baignoire

⚠ ATTENTION : Risques de blessures corporelles. Les baignoires en fonte sont très lourdes. Demandez de l'aide pour soulever ou mettre en place le produit.

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels ou du produit. Ne pas reposer la baignoire sur ses rebords. Fournissez un support adéquat sous les pieds.

- Avec de l'aide, positionnez soigneusement la baignoire à sa place.
- Introduisez l'about du drain dans la trappe.

REMARQUE : Une ouverture d'accès facilitera un entretien futur.

- Mettre la baignoire de niveau à l'aide de cales métalliques sous les pieds au besoin.

REMARQUE : N'utilisez pas de plaque en plâtre pour supporter la Baignoire.


- La baignoire doit s'appuyer sur ses quatre pieds.
- Il sera nécessaire de déplacer la baignoire pour placer les cales, au cas où les pieds ne sont pas accessibles par le côté ou par l'arrière de la baignoire.
- Assurez-vous que la baignoire soit de niveau, à travers le haut et avec le drain.

5. Installez la Plomberie

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Préparez un joint étanche sur les raccords du drain.

REMARQUE : Prévoir l'accès de chaque connection de la tuyauterie pour l'entretien future.

- Connectez la trappe au drain selon la notice du fabricant.
- Assemblez le robinet conformément à la notice du fabricant. **Ne pas** installer le robinet à ce stade.
- Ouvrez les robinets d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.
- Laissez couler l'eau dans la baignoire et vérifiez s'il y a des fuites dans les raccords du drain.
- Remplissez la baignoire et vérifiez s'il y a des fuites.

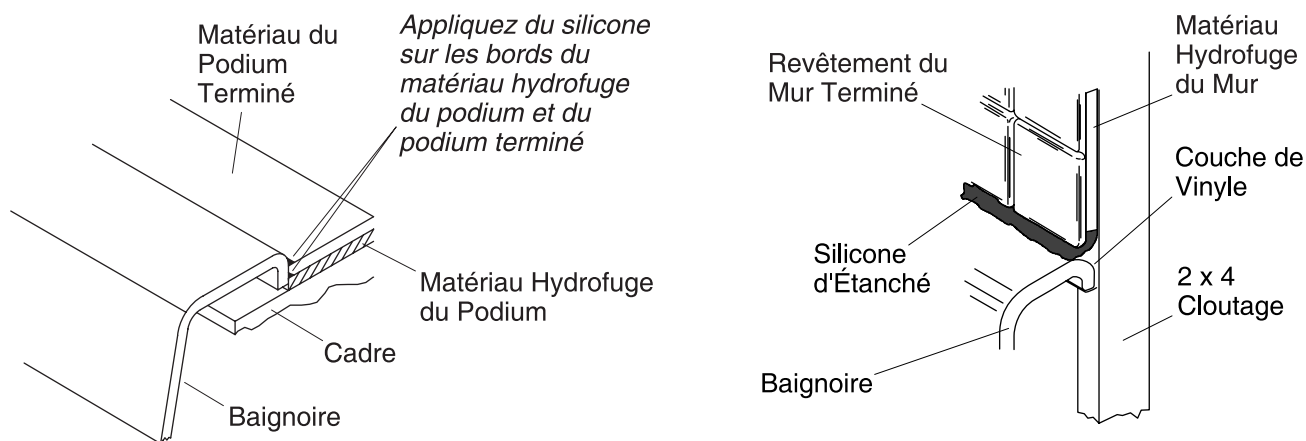

6. Complétez l'Installation

- Si la baignoire nécessite l'installation de barres d'appuis, procédez à l'installation suivant la notice d'installation qui accompagne le produit.
- Recouvrez le cadre avec du matériau résistant à l'eau.
- Fixez les joints entre le rebord de la baignoire et le mur hydrofuge à l'aide d'un silicone. Posez et collez le mur hydrofuge.
- Installez le revêtement du mur terminé à 1/16" (2 mm) au-dessus de la surface émaillée. Fixez les joints entre le rebord de la baignoire et le mur terminé à l'aide du silicone.
- Installez le robinet. Assemblez le jeu du robinet conformément à la notice du fabricant.

Nettoyage

Quand nettoyant après l'installation, **n'utilisez pas de produits abrasifs**. Les nettoyeurs abrasifs égratignent et abîment la surface. Nettoyez la surface avec un savon doux et de l'eau tiède.

⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas laisser longtemps des produits à base de pétrole sur la surface de la baignoire.

Les taches difficiles, la peinture ou le goudron peuvent être nettoyés en utilisant de la térébenthine ou du solvant à peinture. Les résidus de plâtre peuvent être nettoyés au moyen d'un bord en bois. Ne pas utiliser un grattoir en métal, une brosse en fer ou d'autres outils en métal. Il est possible d'utiliser des nettoyeurs en poudre sur un linge mouillé pour une action abrasive douce.

Guía de Instalación

Bañeras de hierro fundido


Herramientas y materiales




Gafas protectoras




Cinta métrica



Lápiz




Nivel



Destornillador plano




Destornillador de punta de cruz o Phillips

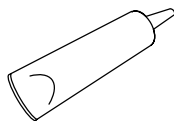

Sellador



Escuadra

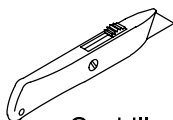

Cuchillo



Más:

- Herramientas y materiales convencionales para trabajar la madera
- Lona para el piso
- Listones de 2x4 ó 2x6
- Material impermeable de la pared
- Cuñas de metal
- Trapos


Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Las bañeras de hierro fundido son sumamente pesadas. Obtenga suficiente ayuda para levantar o desplazar la bañera con cuidado.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto y a la propiedad.** No apoye la bañera por los bordes. Proporcione el soporte adecuado debajo de los pies.
- Desembale la bañera y revise que no tenga daños. Coloque la bañera en la caja hasta el momento de la instalación.
- Esta bañera está diseñada para una variedad de instalaciones diferentes dependiendo del modelo elegido. Siga solamente las instrucciones para su instalación en particular. Las opciones de instalación incluyen: en esquina, espacio hueco, península, debajo de la cubierta, empotrada, o en cubierta elevada.
- Para las instalaciones debajo de la cubierta es necesario un juego de instalación bajo la cubierta.
- Escoja una estructura que tenga las medidas correctas.
- Es necesario instalar la bañera en un piso nivelado y con suficiente soporte.
- Antes de instalar, asegúrese de tener acceso adecuado a las conexiones finales.
- La bañera cumple con lo establecido por el estándar A112.19.1. de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.
- Es posible que las ilustraciones mostradas no representen el producto que haya adquirido.

Realice el tendido de la plomería

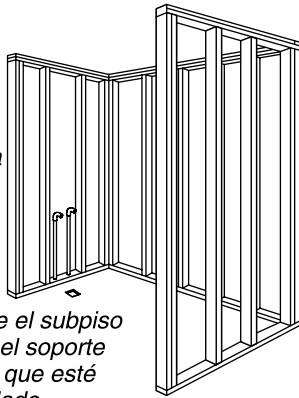

Construya una estructura de travesaños de 2x4 o de 2x6, conforme al diagrama de instalación


Verifique que el subpiso proporcione el soporte adecuado, y que esté plano y nivelado

Instalación en espacio hueco

Realice el tendido de la plomería

Prepare la estructura del piso conforme al diagrama de instalación

Construya una estructura de travesaños de 2x4 o de 2x6 conforme al diagrama de instalación

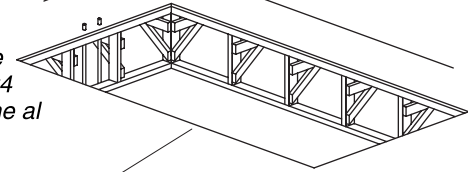

Proporcione un espacio de 1/16" (2 mm) entre el borde de la bañera y la estructura

Verifique que el subpiso proporcione el soporte adecuado, y esté plano y nivelado

1. Preparación del sitio

AVISO: Se debe proporcionar un piso con el soporte adecuado. Consulte el diagrama de instalación incluido con su bañera para obtener los requisitos de carga específicos para el piso.

- Verifique que el piso proporcione el soporte adecuado para su bañera y que el subpiso esté plano y nivelado.
- Esta bañera puede instalarse en una esquina, espacio hueco, península, debajo de la cubierta, empotrada o sobre cubierta elevada, dependiendo del modelo elegido.
- Cuando se construya la estructura, deje espacio para los materiales de la pared acabada. Si desea instalar un faldón sin borde superior, la superficie acabada de la pared del faldón debe quedar 1/32" (1 mm) por debajo del borde de la bañera de hidromasaje.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto y a la propiedad. No apoye la bañera por los bordes. Proporcione el soporte adecuado debajo de los pies.

- Construya una estructura de travesaños de 2x4 o de 2x6 para su instalación en particular. Para las instalaciones empotradas o sobre cubierta elevada, encuadre el piso o construya una estructura según el diagrama de instalación. Asegúrese que haya un espacio de 1/16" (2 mm) entre la superficie de la cubierta/piso acabados y el borde de la bañera. La bañera no debería de apoyarse por el borde.
- Trace la plomería según las dimensiones del diagrama de instalación. Cierre la alimentación y verifique que no haya fugas.
- A menos que la bañera se eleve para poder instalar el drenaje sobre el piso, será necesario perforar un orificio para acomodar las conexiones del drenaje. Consulte el diagrama de instalación.

NOTA: Para las instalaciones en esquina, perforo un orificio lo suficientemente grande como para permitir que el drenaje se coloque en posición diagonal.

2. Instale las tiras selladoras (opcional)

- Se recomienda el uso opcional de tira selladora en cualquiera de los lados de la bañera que entran en contacto con la pared. Esta tira selladora ayuda a impedir que el agua se filtre entre la bañera y la pared.
- Si se utiliza la tira selladora, instálela en este momento según las instrucciones incluidas con el producto.

3. Prepare la bañera




PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Las bañeras de hierro fundido son sumamente pesadas. Obtenga suficiente ayuda para levantar o desplazar la bañera con cuidado.





PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto y a la propiedad. No apoye la bañera por los bordes. Proporcione el soporte adecuado debajo de los pies.

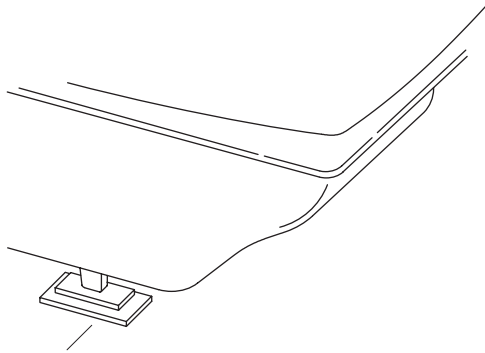- Instale el drenaje en la bañera según las instrucciones del fabricante. No instale el sifón en este momento.
- Coloque una lona limpia o un material similar en el fondo de la bañera. Tenga cuidado de no dañar la superficie de la bañera.



Nivele con cuñas metálicas debajo de los pies de la bañera

4. Instale la bañera

-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Las bañeras de hierro fundido son sumamente pesadas. Obtenga suficiente ayuda para levantar o desplazar la bañera con cuidado.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto y a la propiedad.** No apoye la bañera por los bordes. Proporcione el soporte adecuado debajo de los pies.

- Obtenga ayuda para colocar con cuidado la bañera en su lugar.
- Inserte la pestaña del drenaje en el sifón.

NOTA: Construya un panel de acceso para facilitar el mantenimiento futuro.

- De ser necesario, nivele la bañera colocando cuñas metálicas debajo de los pies.

NOTA: No utilice yeso para sostener la bañera.



- Verifique que la bañera de hidromasaje esté apoyada sobre los cuatro pies.
- Si no se puede acceder a los pies desde la parte de atrás o lateral, mueva la bañera hacia adentro y hacia afuera hasta que esté acunada apropiadamente.
- Verifique que la bañera esté nivelada por la parte superior y por el lado del drenaje.

5. Instale la plomería

-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad.** Asegúrese que no haya ninguna fuga en las conexiones del drenaje.

NOTA: Proporcione acceso a todas las conexiones de la plomería para facilitar el mantenimiento futuro.

- Conecte el sifón al drenaje según las instrucciones del fabricante del drenaje.
- Instale la válvula de la grifería según las instrucciones del fabricante de la grifería. **No** instale la guarnición de la grifería en este momento.
- Abra los suministros de agua caliente y fría y compruebe que no haya fugas en las conexiones.
- Deje que el agua fluya en la bañera, y compruebe que no haya fugas en las conexiones del drenaje.
- Llene la bañera hasta el rebosadero y compruebe que no haya fugas.

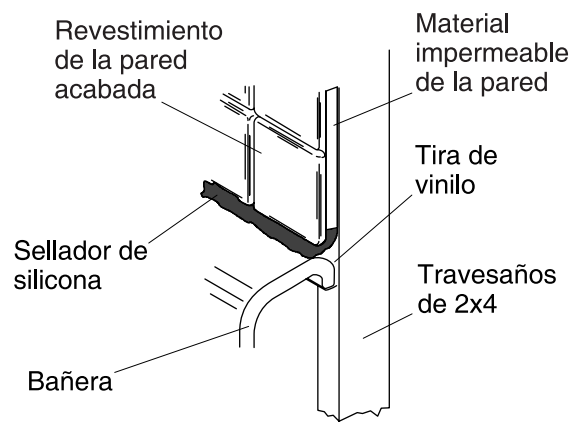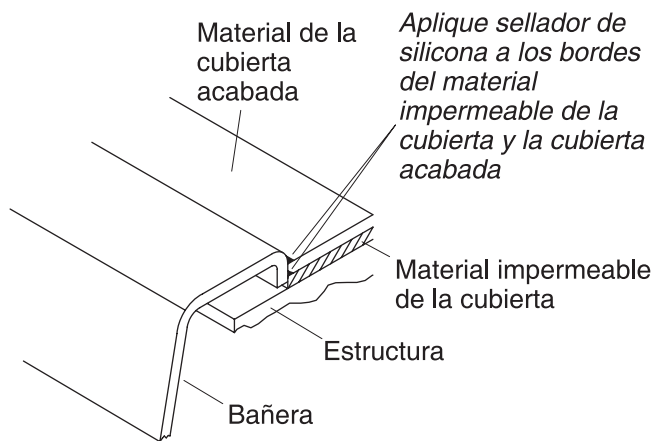

6. Termine la instalación

- Si su bañera necesita agarraderas, instélaslas ahora según las instrucciones incluidas.
- Cubra la estructura con el material impermeable de pared.
- Selle las uniones entre el borde de la bañera y el material impermeable de la pared con sellador de silicona. Adhiera el material impermeable a la pared con cinta y yeso.
- Instale el revestimiento para la pared acabada de manera que quede 1/16" (2 mm) por encima de la superficie esmaltada. Selle las uniones entre el borde de la bañera y la pared acabada con sellador de silicona.
- Instale la guarnición de la grifería según las instrucciones del fabricante de la grifería.

Limpieza

Al limpiar después de la instalación, **no utilice productos de limpieza abrasivos**, pues pueden rayar y opacar la superficie de la bañera. Utilice agua tibia y un detergente líquido no abrasivo para limpiar la superficie.



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No permita que los productos de limpieza que contienen destilados de petróleo permanezcan en contacto con la superficie por largos períodos de tiempo.

Las manchas difíciles de quitar, la pintura y el alquitrán se pueden limpiar con aguarrás y diluyente de pintura. El yeso se puede eliminar raspando con un canto de madera. No utilice raspadores de metal, cepillos de alambre ni otras herramientas metálicas. Se puede utilizar un detergente en polvo con un trapo húmedo para proporcionar una acción abrasiva suave en los residuos de yeso.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2003 Kohler Co.

1023721-2-A